

Sicuramente più trasparente e più efficiente.



**TELEMATIC**





# Modern Talking.

**BOMAG TELEMATIC è disponibile in due livelli di configurazione.**

## **BOMAG TELEMATIC START**

Il pacchetto base offre le seguenti funzioni

- ◆ Localizzazione della posizione
- ◆ Geo-Fence (un messaggio di allarme quando si lasciano zone definite)
- ◆ Monitoraggio del tempo di fermo (un messaggio di allarme segnala il funzionamento al di fuori dei tempi definiti)
- ◆ Rilevazione delle ore di lavoro
- ◆ Tabella di assistenza e manutenzione

## **BOMAG TELEMATIC START**

disponibile come optional per le macchine BOMAG semoventi – BOMAG TELEMATIC START può includere anche prodotti di terzi. In questo modo possono essere gestite comodamente anche flotte miste.

\*il vostro rappresentante BOMAG può fornirVi ulteriori informazioni sull'esatta disponibilità di BOMAG TELEMATIC per singole \*\*macchine.

## **BOMAG TELEMATIC POWER**

Oltre alle funzioni del pacchetto START, la soluzione POWER offre le seguenti prestazioni:

- ◆ Rilevamento dei consumi totali e medi per qualsiasi periodo
- ◆ Rapporti sul carico e sull'efficienza
- ◆ Controllo del minimo
- ◆ Messaggi di allarme per determinate funzioni (pressione dell'olio, acqua di raffreddamento, ...)

## **BOMAG TELEMATIC POWER**

è disponibile come optional per le macchine BOMAG semoventi con centralina elettronica, ad es. rulli compattatori monotamburo DH-4, rulli tandem con ASPHALT MANAGER, compattatori di rifiuti o riciclatrici/stabilizzatrici MPH. BOMAG TELEMATIC\* può essere installato anche su prodotti di terzi.



**BOMAG** TELEMATIC  
*inside*



## BOMAG TELEMATIC Vi porta i seguenti vantaggi:



### **Sapete dove si trova la Vostra macchina.**

Ora basta solo un clic del mouse. Sapete sempre, dove si trova quale macchina. Non c'è più bisogno di lunghe telefonate per il trasporto, l'impiego o l'assistenza tecnica e la manutenzione in scadenza.



### **Sapete se la macchina si trova dove deve essere.**

Potete definire confini geografici virtuali e assegnarli alle singole macchine. Quando si esce da questi confini, viene inviato un messaggio di allarme per e-mail. Questo facilita lo spostamento della macchina e offre maggiore sicurezza. Un furto può essere scoperto probabilmente in tempo.



### **Sapete se la macchina viene utilizzata senza autorizzazione.**

Potete definire a piacere intervalli nei quali la macchina non deve lavorare. Se viene ugualmente guidata o messa in funzione, viene inviato un messaggio di allarme per e-mail.

## BOMAG TELEMATIC Vi aiuta a controllare i costi.

### Le ore di funzionamento

possono essere assegnate con precisione ad un determinato periodo, cantiere o a un singolo noleggiatore.



### Con la versione POWER

è addirittura possibile assegnare in modo dettagliato le spese per il carburante. Confrontando i dati di rifornimento è eventualmente possibile scoprire anche un furto di carburante.

BOMAG TELEMATIC facilita notevolmente la contabilità di locatori e costruttori edili. Ad esempio in una comunità di lavoro: Con BOMAG TELEMATIC i costi reali diventano trasparenti.



### Con la versione POWER

ricevete rapporti, che indicano per quanto tempo le Vostre macchine hanno funzionato al minimo. Con queste informazioni è possibile un addestramento mirato del personale.

#### Il Vostro vantaggio:

- ◆ Dati di calcolo precisi
- ◆ Contabilità precisa in tempo reale



# Efficienza al posto di carte sparse qua e là.

**Tutto sott'occhio!**

## **BOMAG TELEMATIC e assistenza tecnica e manutenzione:**

Riconoscere online, quando ogni macchina deve essere sottoposta alla manutenzione. Sapete sempre le attuali ore di funzionamento. La macchina avverte autonomamente, quando la scadenza della manutenzione è vicina. In questo modo, gli interventi possono essere programmate meglio, vengono evitati trasporti superflui e le risorse dell'officina vengono sfruttate meglio. Le manutenzioni eseguite vengono documentate.




## **Come funziona BOMAG TELEMATIC?**

Un robusto modulo concepito appositamente per il logorante impiego in cantiere è incorporato in modo protetto nella macchina. Esso riceve l'attuale posizione GPS e diversi dati dall'elettronica della macchina. Questi dati vengono trasferiti ad

un server centralizzato tramite rete radiomobile fino a 150 volte al giorno e vengono preparati per la visualizzazione in Internet. L'utente può vedere le sue macchine da ogni computer collegato a Internet. Naturalmente tutti i dati sono protetti da una password.

Equipment ID	Model	Status	Location	Next service	View on map
123456789	Testeplan 1076	Overdue	Wenne	28 days left at 08:00:00	<input type="checkbox"/>
987654321	Testeplan 1072	Not due	W Furchen 22, 50277 Koblenz, Deutschland	312 engine hours left at 08:00:00 projected engine hours	<input type="checkbox"/>
112233445	W220-1802	Not due	Zanten 14, 2717 Eze, Nederland	153 days left at 23:05:00	<input type="checkbox"/>
556677889	B11 22 Deep Impact (P201)	Due soon	231, 20154 Bazzani, Deutschland	342 engine hours left at 08:00:00 projected engine hours	<input type="checkbox"/>

# BOMAG TELEMATIC: Controllo e riduzione dei costi.

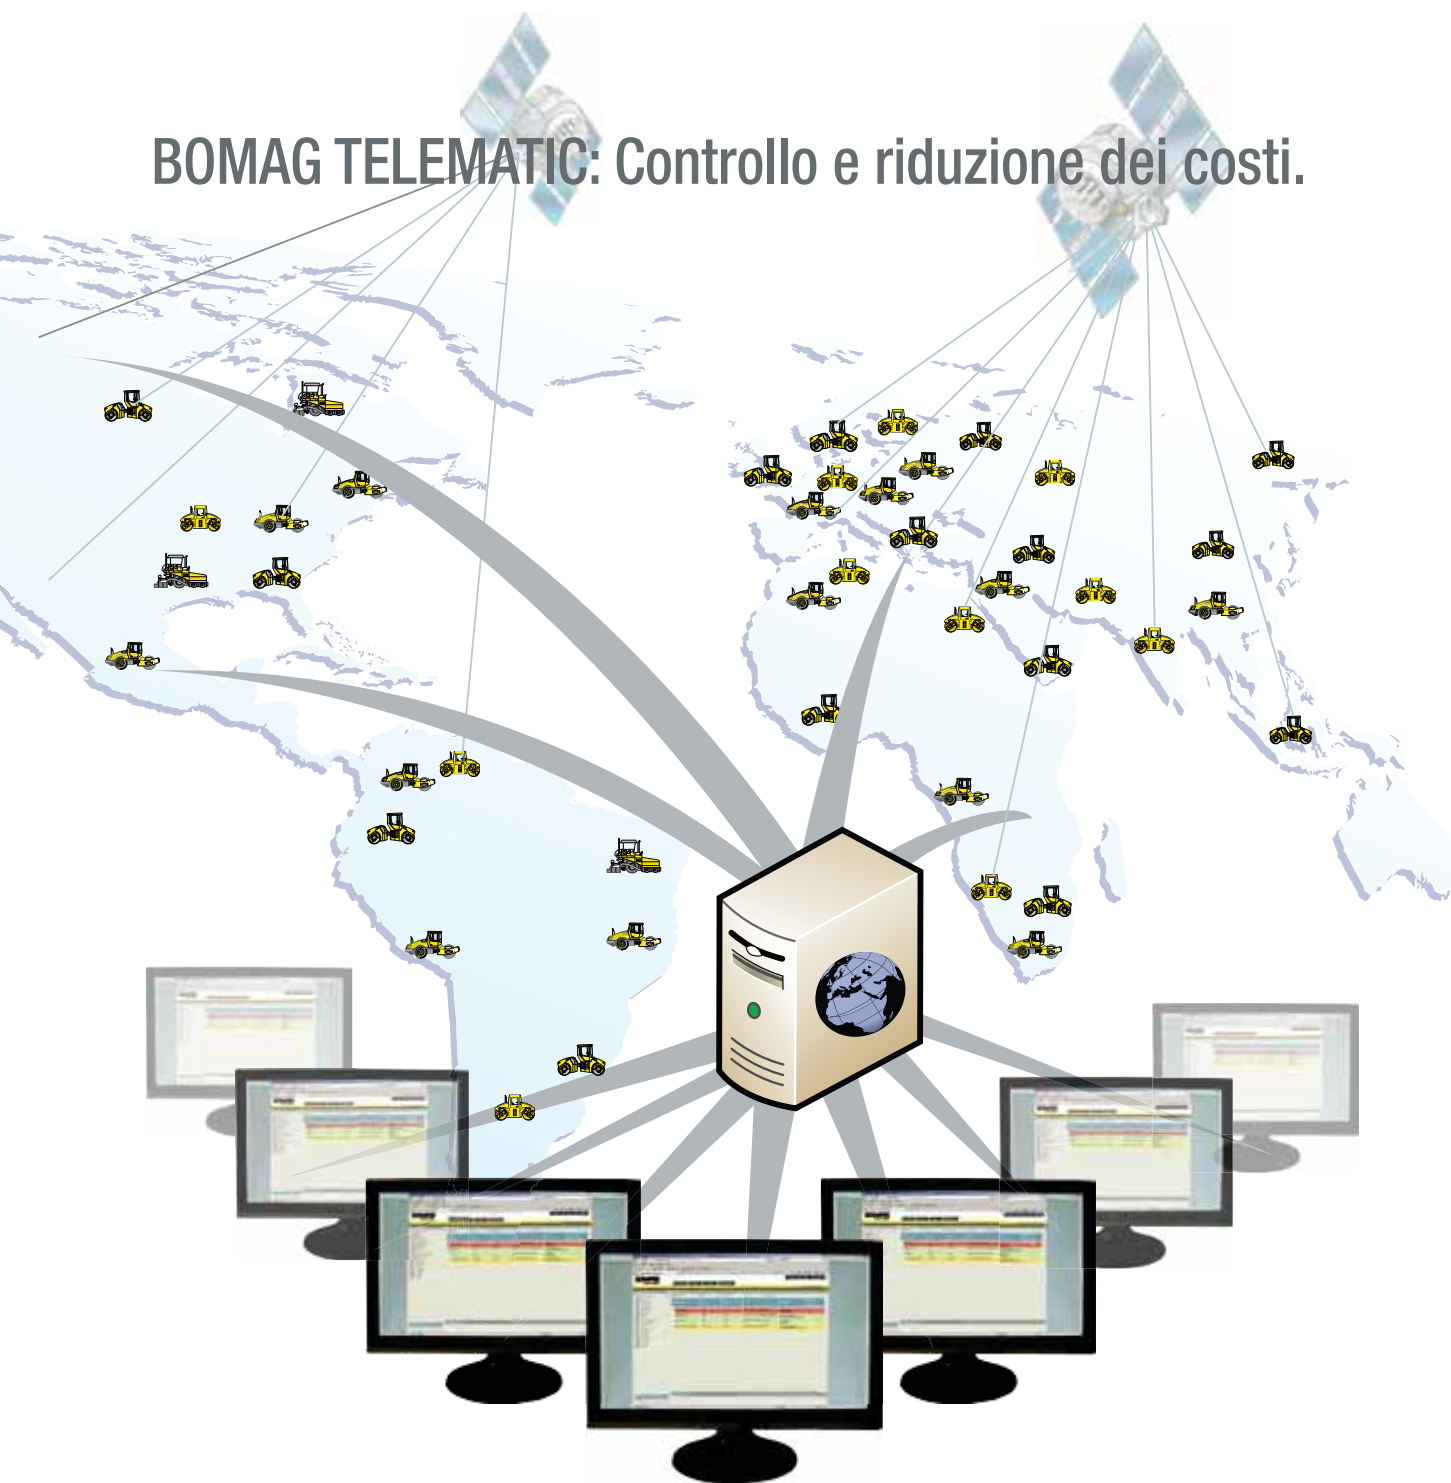

## Il Vostro vantaggio:

BOMAG TELEMATIC funziona anche all'estero\* senza costi supplementari. BOMAG TELEMATIC offre tutto quello che Vi serve in un singolo pacchetto: hardware, trasferimento dati e banca dati. E' possibile il trasferimento dati in programmi Office.

## Anche altri prodotti

possono essere corredati con BOMAG TELEMATIC. Consultate la Vostra rappresentanza BOMAG!

## BOMAG TELEMATIC

Vi aiuta a massimizzare lo sfruttamento delle macchine. I costi fissi sono ridotti notevolmente.

\*Con riserva di restrizioni regionali. Vi preghiamo di consultare la Vostra rappresentanza BOMAG.

**Sicurezza Efficienza Trasparenza**

Head Office / Hauptsitz:  
BOMAG  
Hellerwald  
56154 Boppard  
GERMANY  
Tel. +49 6742 100-0  
Fax +49 6742 3090  
info@bomag.com

BOMAG Maschinen-  
handelsgesellschaft m.b.H.  
Porschestraße 9  
1230 Wien  
AUSTRIA  
Tel. +43 1 69040-0  
Fax +43 1 69040-20  
austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.  
Rua Comendador Clemente Cifali, 530  
Distrito Industrial Ritter  
Cachoeirinha – RS  
BRAZIL  
ZIP code 94935-225  
Tel. +55 51 2125-6677  
Fax +55 51 3470-6220  
brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.  
3455 Semenik Court  
Mississauga, Ontario L5C 4P9  
CANADA  
Tel. +1 905 361 9961  
Fax +1 905 361 9962  
canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)  
Compaction Machinery Co. Ltd.  
No. 2808 West Huancheng Road  
Shanghai Comprehensive  
Industrial Zone (Fengxian)  
Shanghai 201401  
CHINA  
Tel. +86 21 33655566  
Fax +86 21 33655508  
china@bomag.com

BOMA Equipment  
Hong Kong LTD  
Room 1003, 10/F Cham Centre  
700, Castle Peak Road  
Kowloon  
HONG KONG  
Tel. +852 2721 6363  
Fax +852 2721 3212  
bomahk@bomag.com

BOMAG France S.A.S.  
2, avenue du Général de Gaulle  
91170 Viry-Châtillon  
FRANCE  
Tel. +33 1 69578600  
Fax +33 1 69962660  
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.  
Sheldon Way  
Larkfield, Aylesford  
Kent ME20 6SE  
GREAT BRITAIN  
Tel. +44 1622 716611  
Fax +44 1622 710233  
gb@bomag.com

BOMAG Italia Srl.  
Via Roma 50  
48011 Alfonsine  
ITALY  
Tel. +39 0544 864235  
Fax +39 0544-864367  
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.  
Ul. Szyszkowa 52  
02-285 Warszawa  
POLAND  
Tel. +48 22 482 04 00  
Fax +48 22 482 04 01  
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO  
141400, RF, Moscow region  
Khimki, Klayazma block, h. 1-g  
RUSSIA  
Tel. +7 (495) 287 92 90  
Fax +7 (495) 287 92 91  
russia@bomag.com

BOMAG GmbH  
300 Beach Road  
The Concourse, #18-06  
Singapore 199555  
SINGAPORE  
Tel. +65 6 294 1277  
Fax +65 6 294 1377  
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.  
2000 Kentville Road  
Kewanee, Illinois 61443  
U.S.A.  
Tel. +1 309 8533571  
Fax +1 309 8520350  
usa@bomag.com